

Istruzioni di montaggio degli accessori


Kit presa accessori	
Numero kit	Modelli interessati
A9828015	Street Twin, Street Cup, Street Scrambler, Speed Twin, Bonneville T100 dal VIN 759204, Bonneville T120, Bonneville T120 Black, Thruxton 1200, Thruxton 1200 R, Thruxton RS, Thruxton TFC

La ringraziamo per aver scelto un kit accessorio originale Triumph. Il presente kit accessorio è stato progettato e costruito da Triumph avvalendosi di una comprovata esperienza tecnica, di un rigoroso programma di prove e di una continua politica all'insegna dell'affidabilità, sicurezza e prestazioni superiori.

Preghiamo di leggere a fondo tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio del kit accessorio in modo da familiarizzarsi con tutte le caratteristiche del kit e con la procedura di montaggio.

Queste istruzioni fanno parte integrale del kit accessorio con il quale devono restare anche se la motocicletta dotata di accessorio viene in seguito venduta.

Ricambi forniti

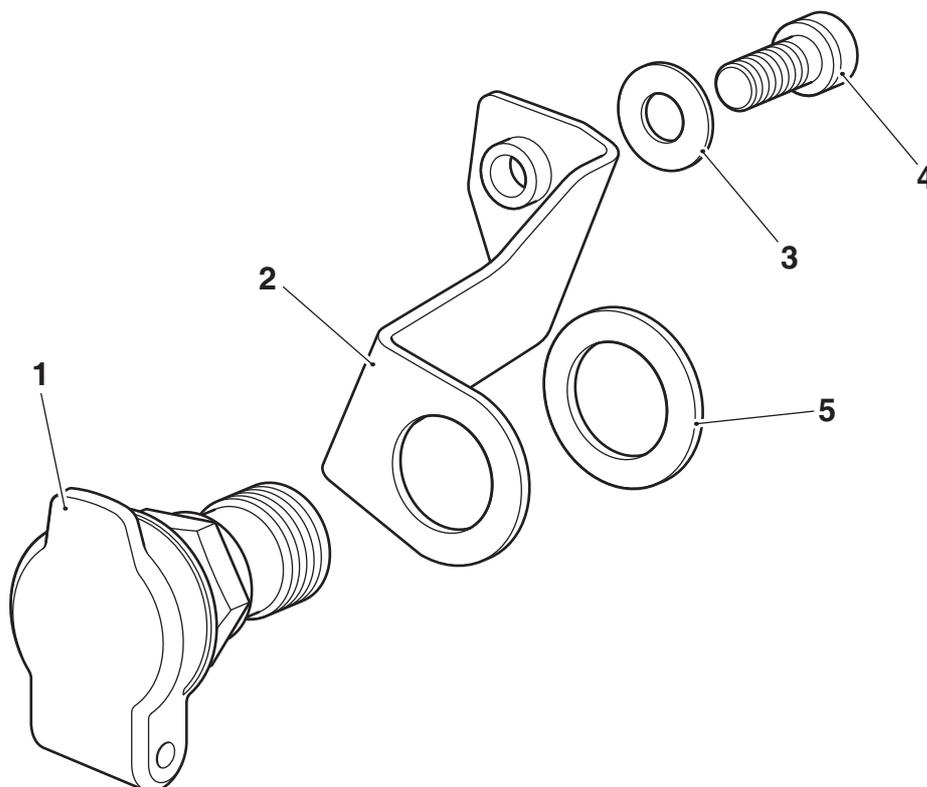

1. Presa accessori	1	4. Vite M6 x 16 mm	1
2. Staffa di fissaggio	1	5. Rondella in plastica M18	1
3. Rondella M6	1		

Avvertenza

Montare solo accessori originali Triumph sui modelli approvati da Triumph come elencato nelle relative istruzioni di montaggio Triumph. I kit accessori trattati in queste istruzioni sono stati progettati per impiego su modelli specifici di motociclette Triumph. I kit accessori e i modelli ai quali sono destinati sono elencati all'inizio di queste istruzioni. Questi kit non devono mai essere montati su nessun altro modello Triumph né su motociclette di altre marche. Il montaggio di questo kit accessorio su qualsiasi altro modello Triumph non elencato o su motociclette di qualsiasi altra marca potrebbe influire negativamente sulle prestazioni, la stabilità o la manovrabilità della motocicletta. Ciò potrebbe influire negativamente sulla capacità del pilota di controllare la motocicletta e provocare un incidente grave o mortale.

Avvertenza

Far sempre montare ricambi, accessori e conversioni originali Triumph da parte di un meccanico opportunamente addestrato appartenente a un Concessionario Triumph autorizzato. Il montaggio di ricambi, accessori e conversioni eseguito da un tecnico non appartenente a un Concessionario Triumph può pregiudicare il controllo, la stabilità o altri aspetti della guida della motocicletta e provocare la perdita di controllo e un incidente.

Avvertenza

Nel corso della procedura, accertarsi che la motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato per evitare il rischio di lesioni causate da un'eventuale caduta.

Avvertenza

Per il montaggio di questo kit accessorio è necessario usare una chiave torsionometrica opportunamente calibrata. Il mancato serraggio alla coppia corretta di qualsiasi elemento della bulloneria, potrebbe influire su prestazioni, manovrabilità e stabilità della motocicletta. In tali casi si potrebbe causare la perdita di controllo e un incidente.


Avvertenza

Se il motore era in moto, l'impianto di scarico è caldo. Prima di lavorare sull'impianto di scarico o nelle sue vicinanze, lasciare che si raffreddi, dato che l'eventuale contatto con qualsiasi parte di uno scarico caldo può causare ustioni.

Nota:


- **Triumph offre un'ampia gamma di accessori originali approvati per la Sua motocicletta. In queste istruzioni non possiamo quindi occuparci di tutti i tipi di apparecchi disponibili. Per lo smontaggio e il montaggio di accessori originali Triumph consultare sempre le istruzioni fornite con il relativo kit accessorio. Per avere altre copie di qualsiasi istruzione di montaggio dei kit accessori Triumph, visitare www.triumphinstructions.com oppure contattare il concessionario Triumph autorizzato.**

1. Smontare la sella come descritto nel Manuale d'uso.
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo (nero).
3. Smontare il serbatoio del carburante come descritto nel Manuale di assistenza.
4. Prendere la presa accessori dal kit e svitare il dado largo dalla presa. Conservare il dado per riutilizzo futuro.
5. Montare la presa accessori nella staffa di fissaggio orientandola come indicato qui sotto. Montare la rondella in plastica che si trova nel kit e fissarla con il dado della presa accessori. Serrare il dado a **2 Nm**.

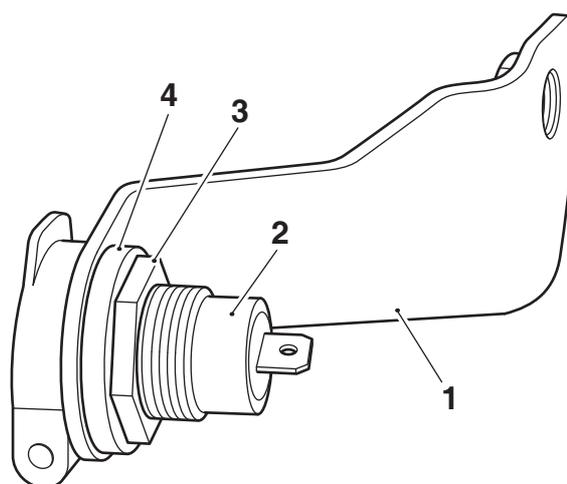


1. Staffa di fissaggio
2. Presa accessori
3. Dado presa accessori
4. Rondella in plastica, M18

6. Ubicare l'attacco motore posteriore che è situato davanti ai corpi farfallati.

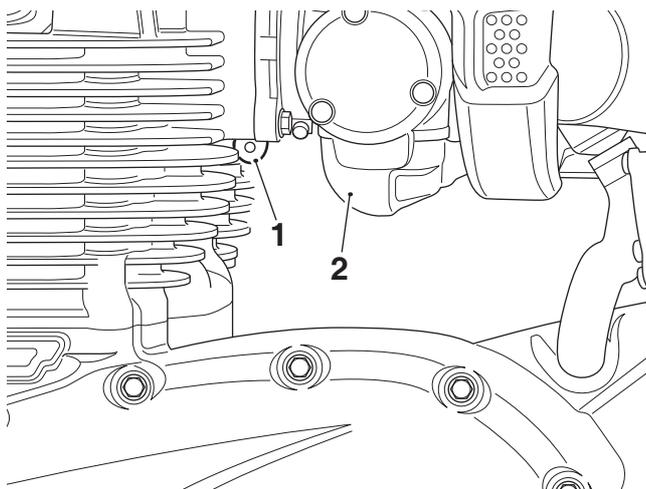

1. Attacco motore posteriore
2. Corpi farfallati

7. Con la presa accessori rivolta verso il lato sinistro della motocicletta, posizionare la staffa di fissaggio e la presa accessori sull'attacco posteriore del motore come illustrato. Avvitare una vite M6 x 16 mm e una rondella prese dal kit. Serrare la vite a **9 Nm**.

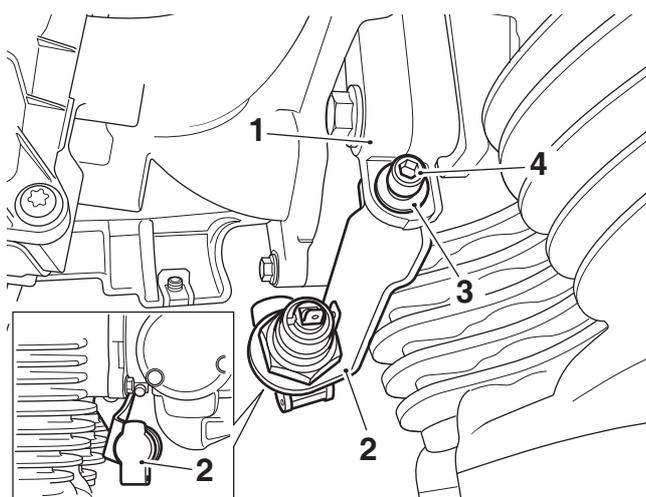

1. Attacco motore posteriore
2. Presa accessori e staffa
3. Rondella
4. Vite M6 x 16 mm

8. Cercare il connettore del cablaggio della presa accessori che è fissato con nastro isolante al cablaggio principale nell'area sotto il serbatoio del carburante.
9. Collegare il connettore del cablaggio alla presa accessori.

10. Rimontare il serbatoio del carburante come descritto nel Manuale di assistenza.
11. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo (rosso).
12. Rimontare la sella come descritto nel Manuale d'uso.

Alimentazione

Nota:

- **La presa accessori fornisce un'alimentazione continua a 12 V indipendentemente dal fatto che l'accensione sia inserita o meno. L'utilizzo della presa accessori con l'accensione disinserita scaricherà la batteria della motocicletta.**

La presa accessori fornirà un'alimentazione elettrica da 12 V.

La presa accessori è protetta da un fusibile da 5 A per cui non è possibile collegarvi dispositivi che assorbono più di 5 A (60 W).

Consultare il Manuale di assistenza per la posizione dei fusibili.



Avvertenza

Quando si collega un dispositivo elettrico alla presa accessori, accertarsi che il cablaggio del dispositivo sia steso correttamente e che non possa venire a contatto di superfici calde della motocicletta o interferire con i comandi. Il contatto con una superficie calda potrebbe danneggiare il cablaggio e causare malfunzionamenti elettrici. Qualsiasi interferenza con i comandi della motocicletta potrebbe risultare nella perdita di controllo del mezzo e un incidente.



Avvertenza

Se dopo il montaggio del kit accessorio si nutrono dei dubbi su qualsiasi aspetto delle prestazioni della motocicletta, rivolgersi a un Concessionario Triumph autorizzato e non guidare la motocicletta fino a quando non è stata dichiarata idonea all'impiego dal Concessionario stesso. La guida della motocicletta quando si hanno dei dubbi su qualsiasi aspetto delle prestazioni può causare la perdita di controllo e un incidente.



Avvertenza

Non guidare mai una motocicletta dotata di accessori a velocità superiori a 130 km/h.

La presenza di accessori può provocare variazioni nella stabilità e nella manovrabilità della motocicletta. Se non si prendono in considerazione queste variazioni nella stabilità della motocicletta, si può provocare la perdita di controllo o un incidente.

Ricordare che il limite di 130 km/h deve essere ridotto nelle seguenti situazioni: quando si aggiungono accessori non approvati, se il carico è eccessivo, se gli pneumatici sono consumati, se le condizioni generali della motocicletta sono insoddisfacenti, se il manto stradale è dissestato o in caso di maltempo.



Avvertenza

Guidare questa motocicletta Triumph ad alta velocità solo su percorsi di gara adeguatamente delimitati o su circuiti di gara appositi. La guida ad alta velocità può essere effettuata solo dai conducenti che sono stati opportunamente addestrati nelle tecniche necessarie per tale tipo di guida e che conoscono a fondo le caratteristiche tecniche della motocicletta in tutte le condizioni di guida.

La guida ad alta velocità in qualsiasi altra circostanza è pericolosa e potrebbe causare la perdita di controllo della motocicletta e un incidente.



Avvertenza

La motocicletta non deve essere guidata a velocità superiori al limite di velocità legale ad eccezione di quando si trova in condizioni di gara su percorso autorizzato e delimitato.