






TOGLIERE GOMMA ORIGINALE



APPLICARE PROTEZIONE TELAIO

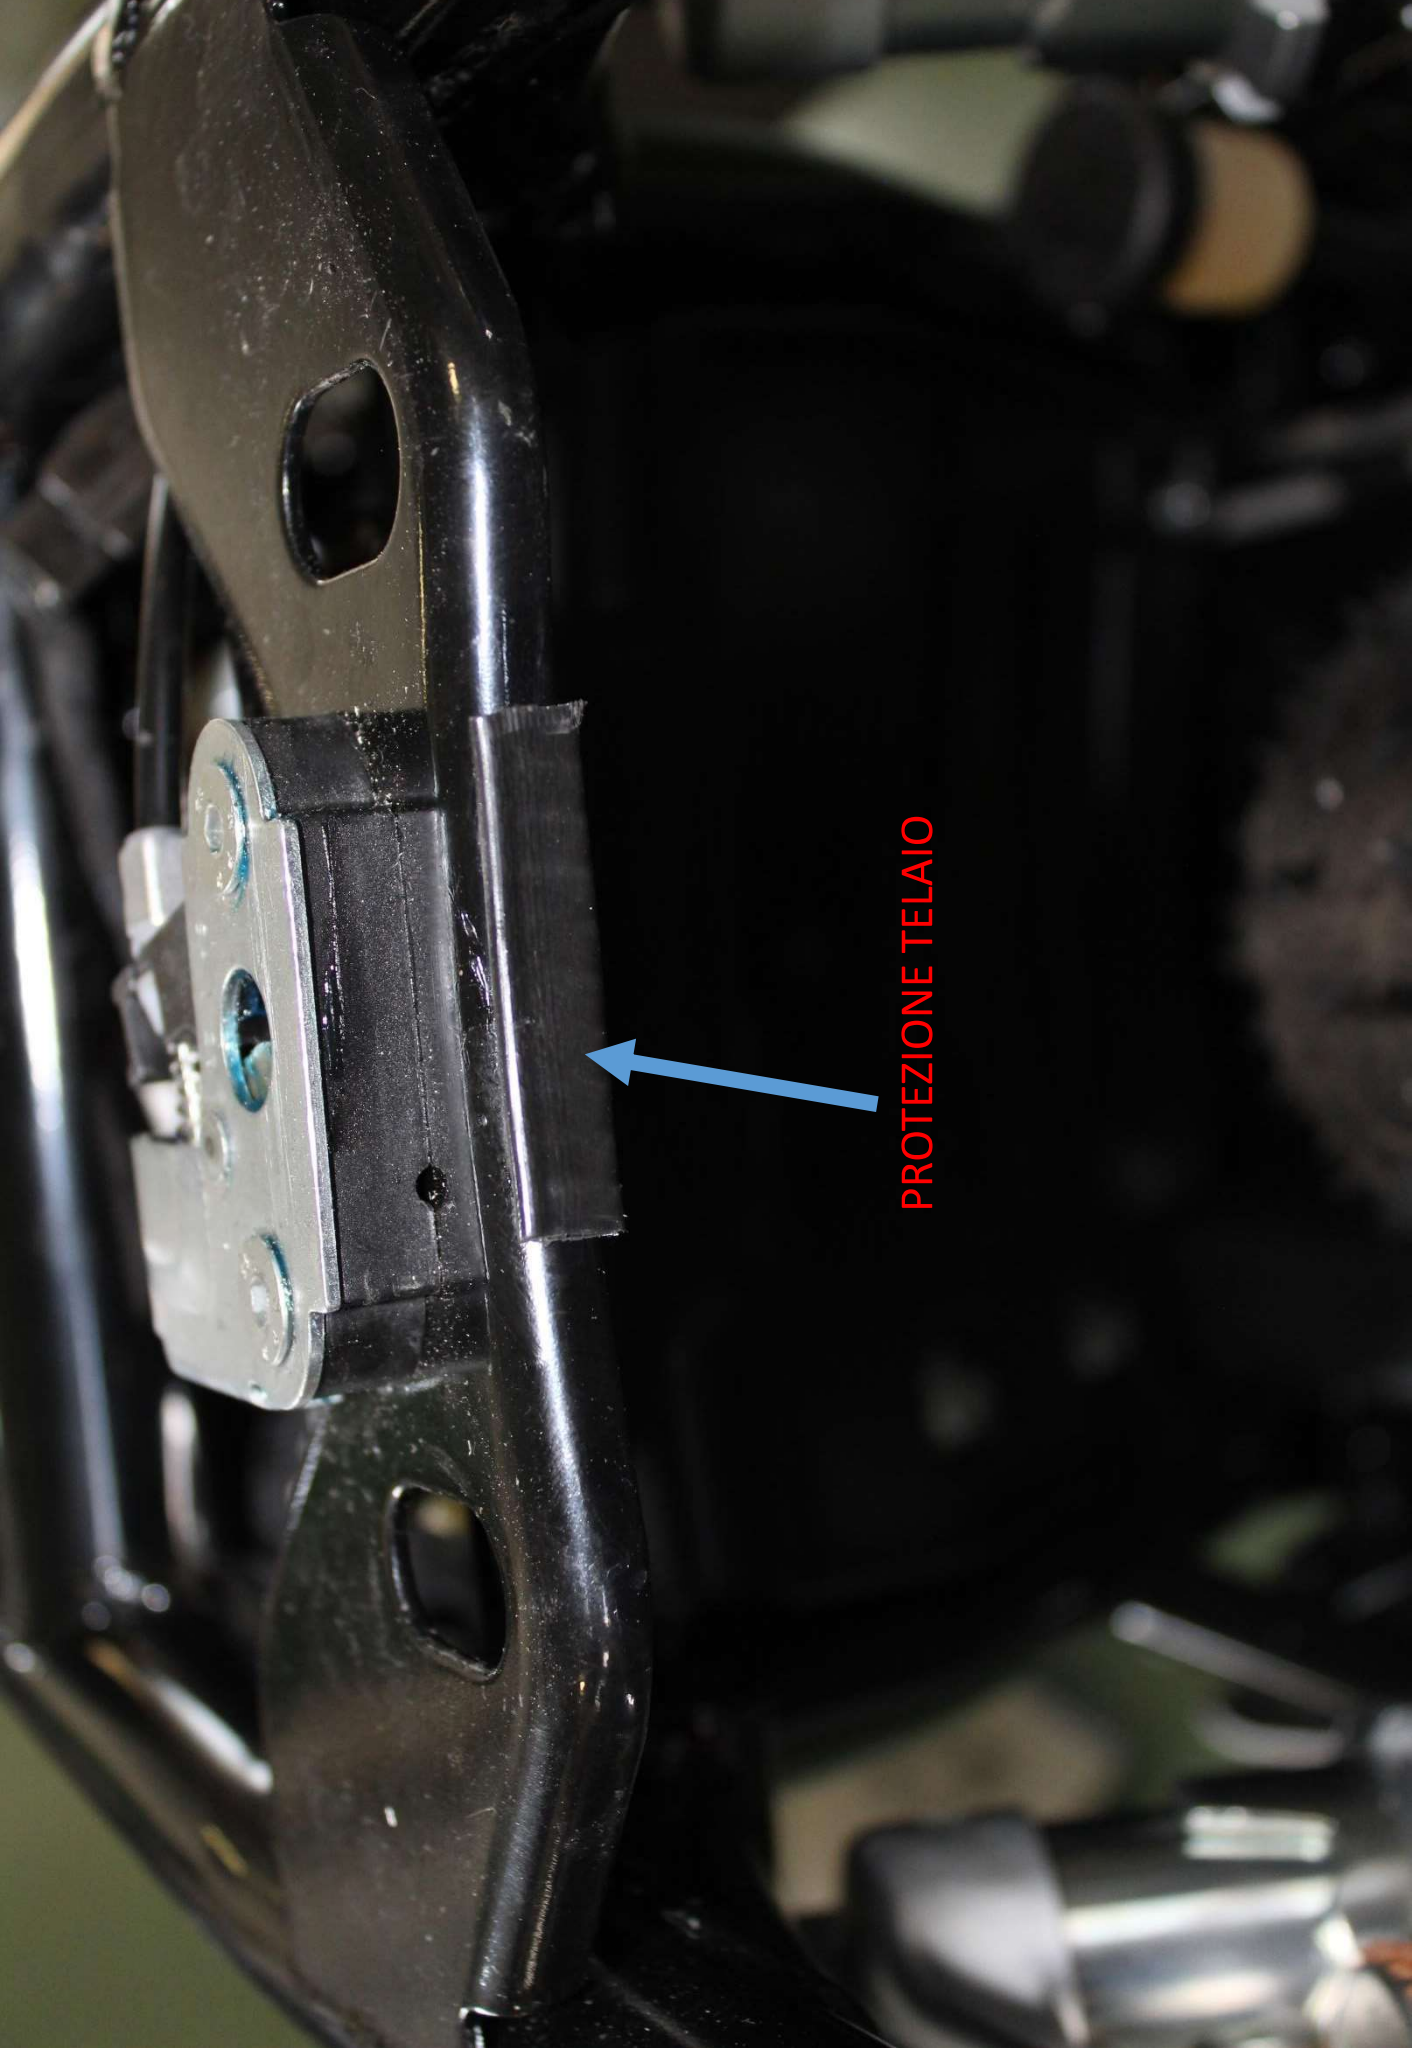

PROTEZIONE TELAIO





POSIZIONARE RONDELLE IN GOMMA


DADO AUTOBLOCCANTE M 6
N.B. PUNTARE MA NON SERRARE


MASCHIO M6 DELL'ANTIVIBRANTE

RONDELLA INOX M6

RONDELLA IN GOMMA

TELAIO MOTO

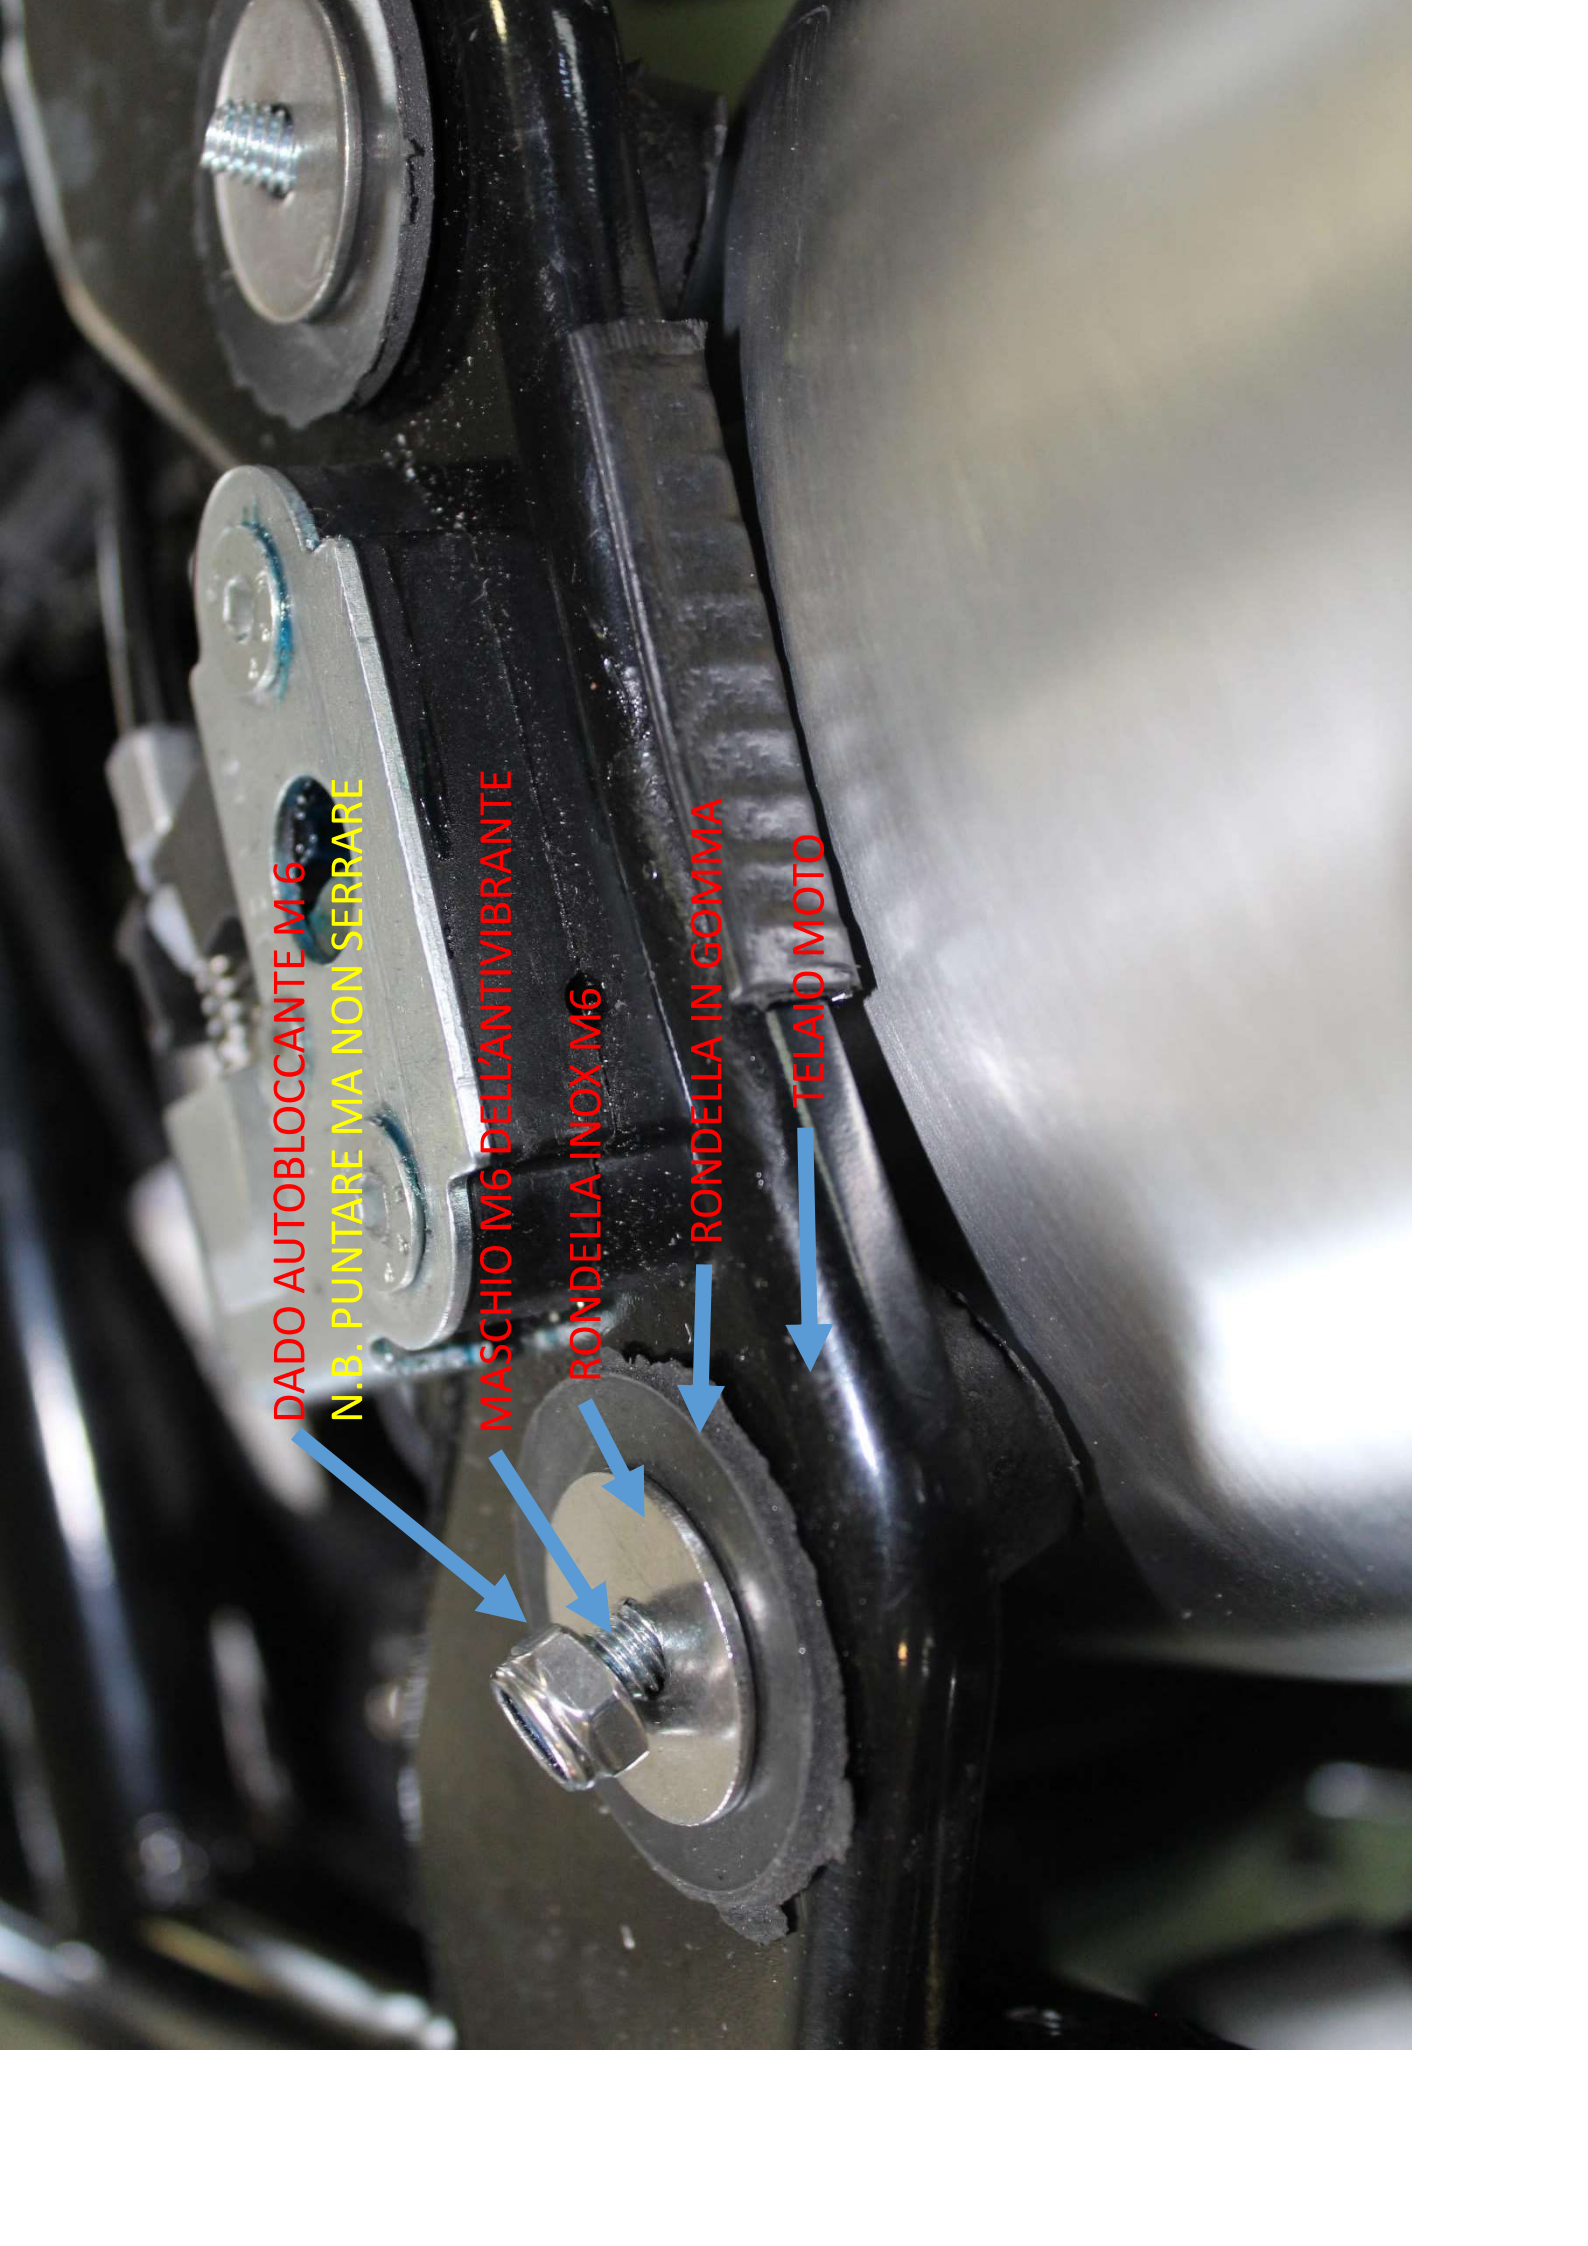

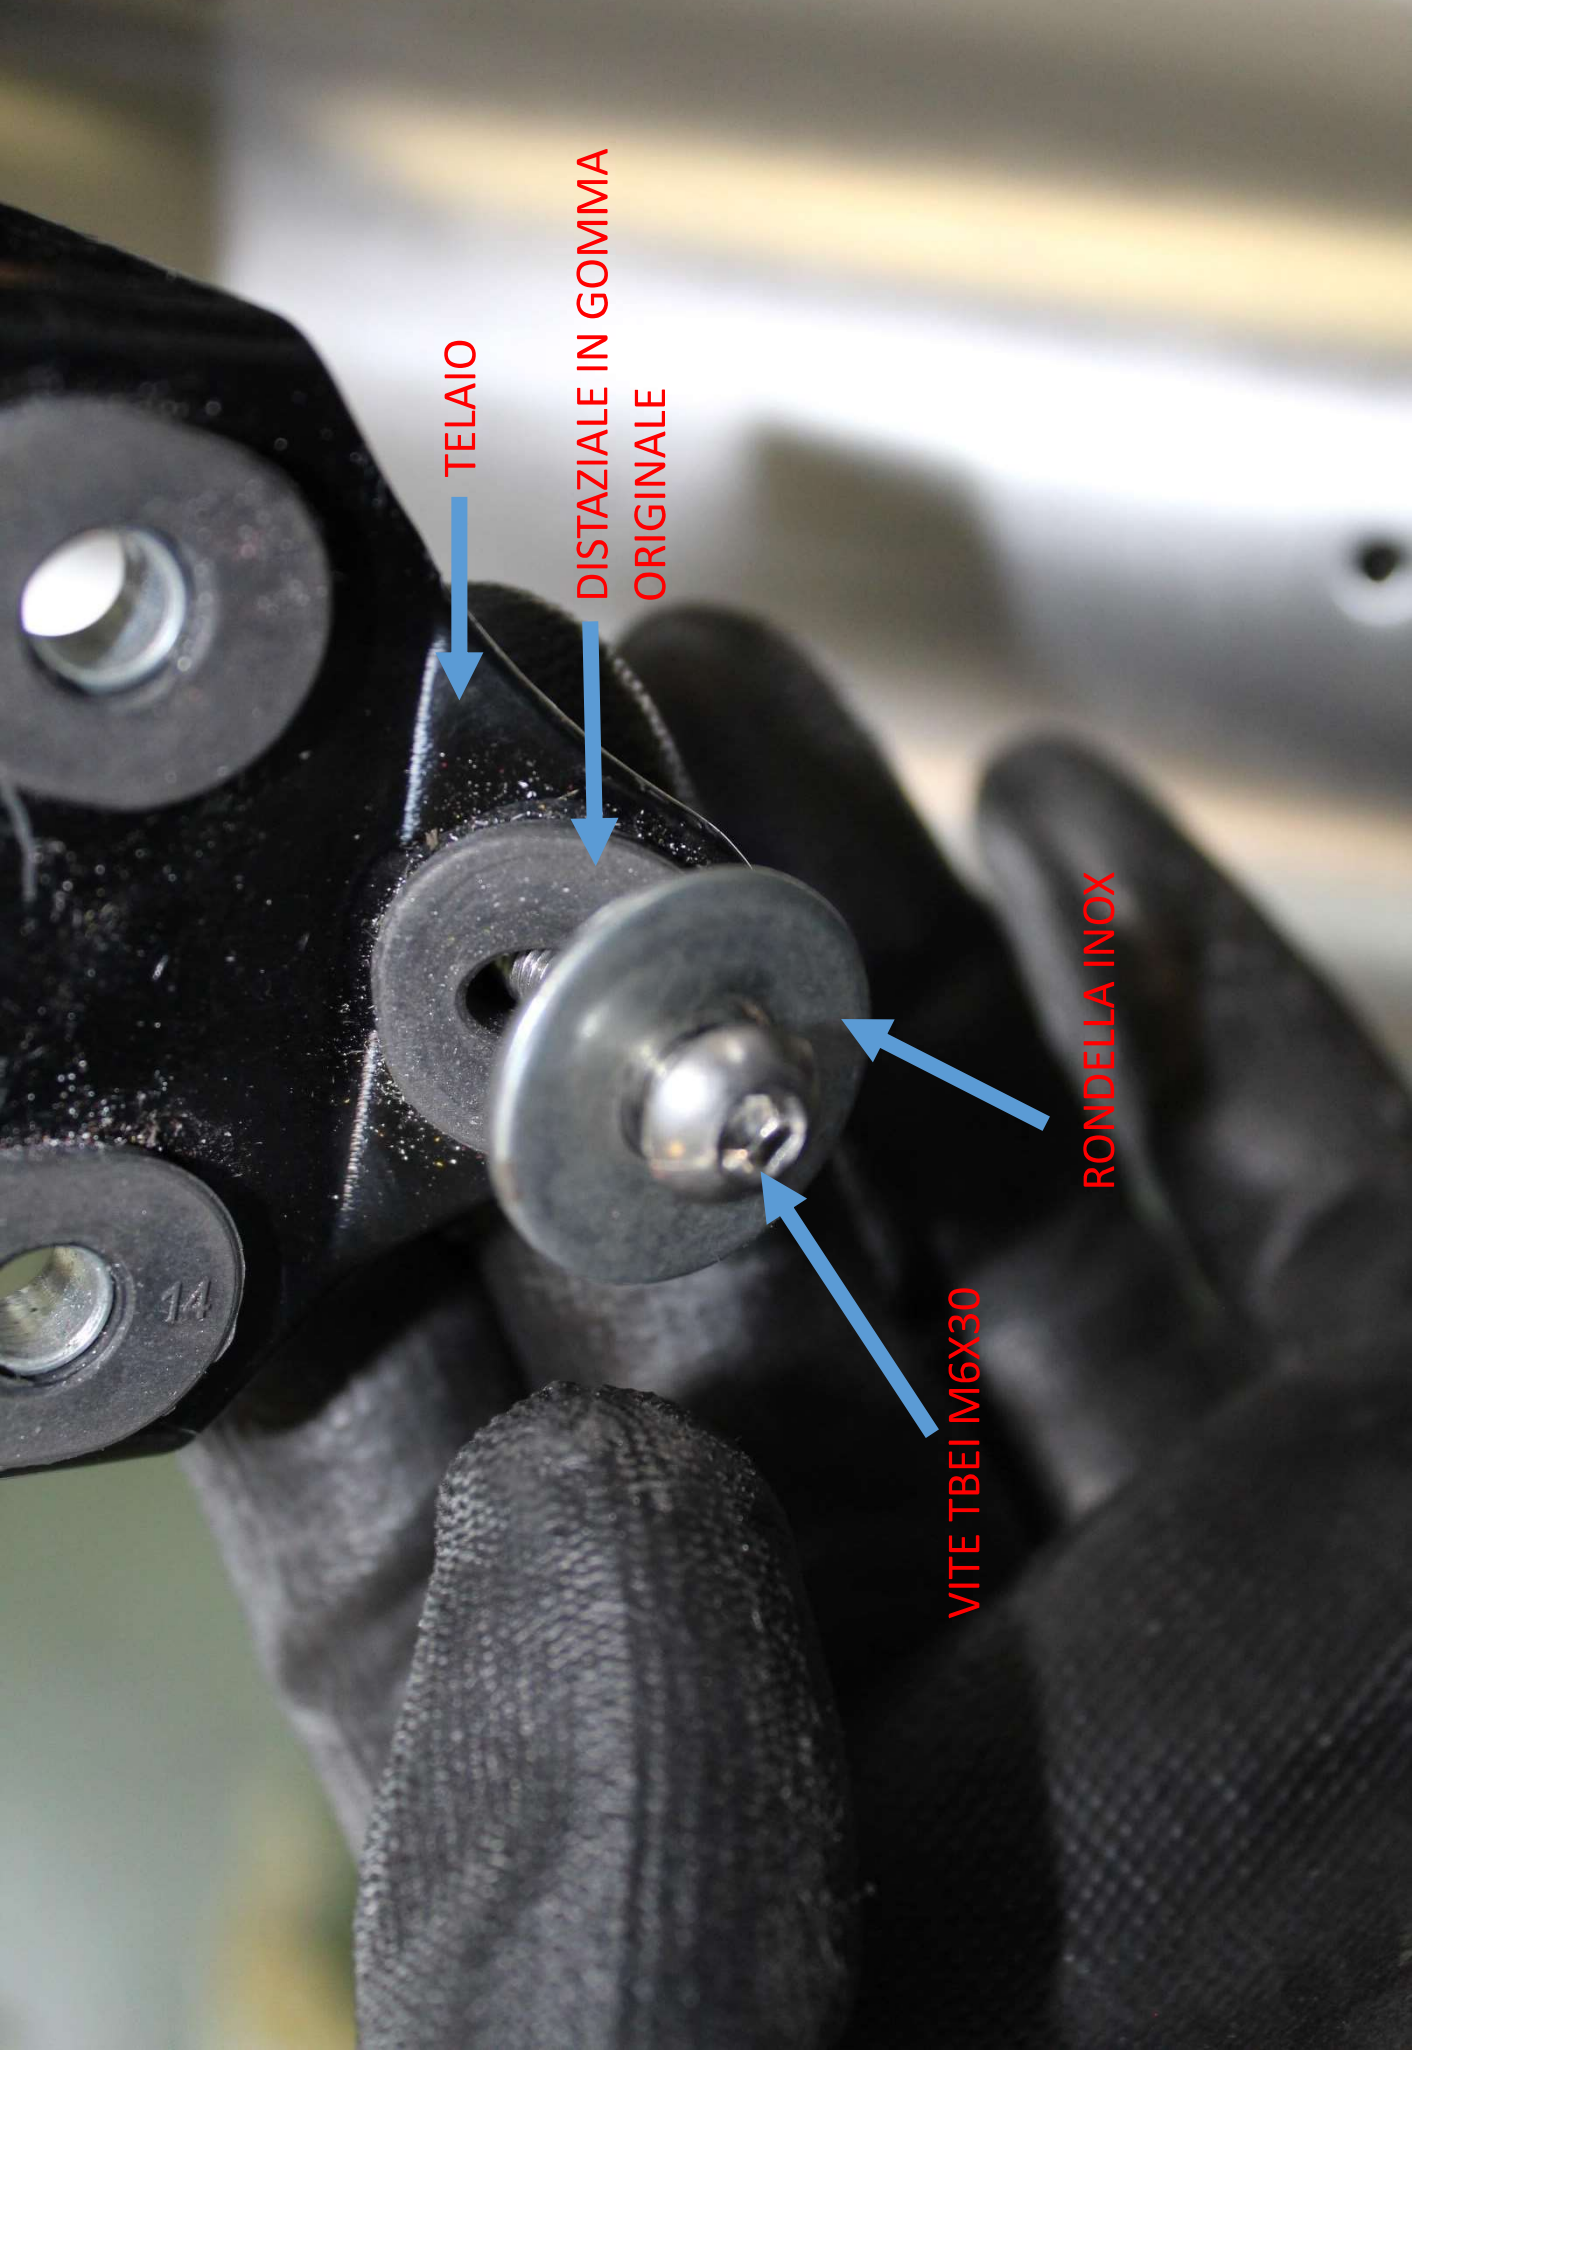

TELAIO

DISTAZIALE IN GOMMA
ORIGINALE

RONDELLA INOX

VITE TBEI M6X30

RONDELLA INOX


DISTAZIALE IN GOMMA
ORIGINALE

TELAIO

DISTANZIALE IN GOMMA

PARAFANGO POSTERIOR

VITE TBEJ M6X30

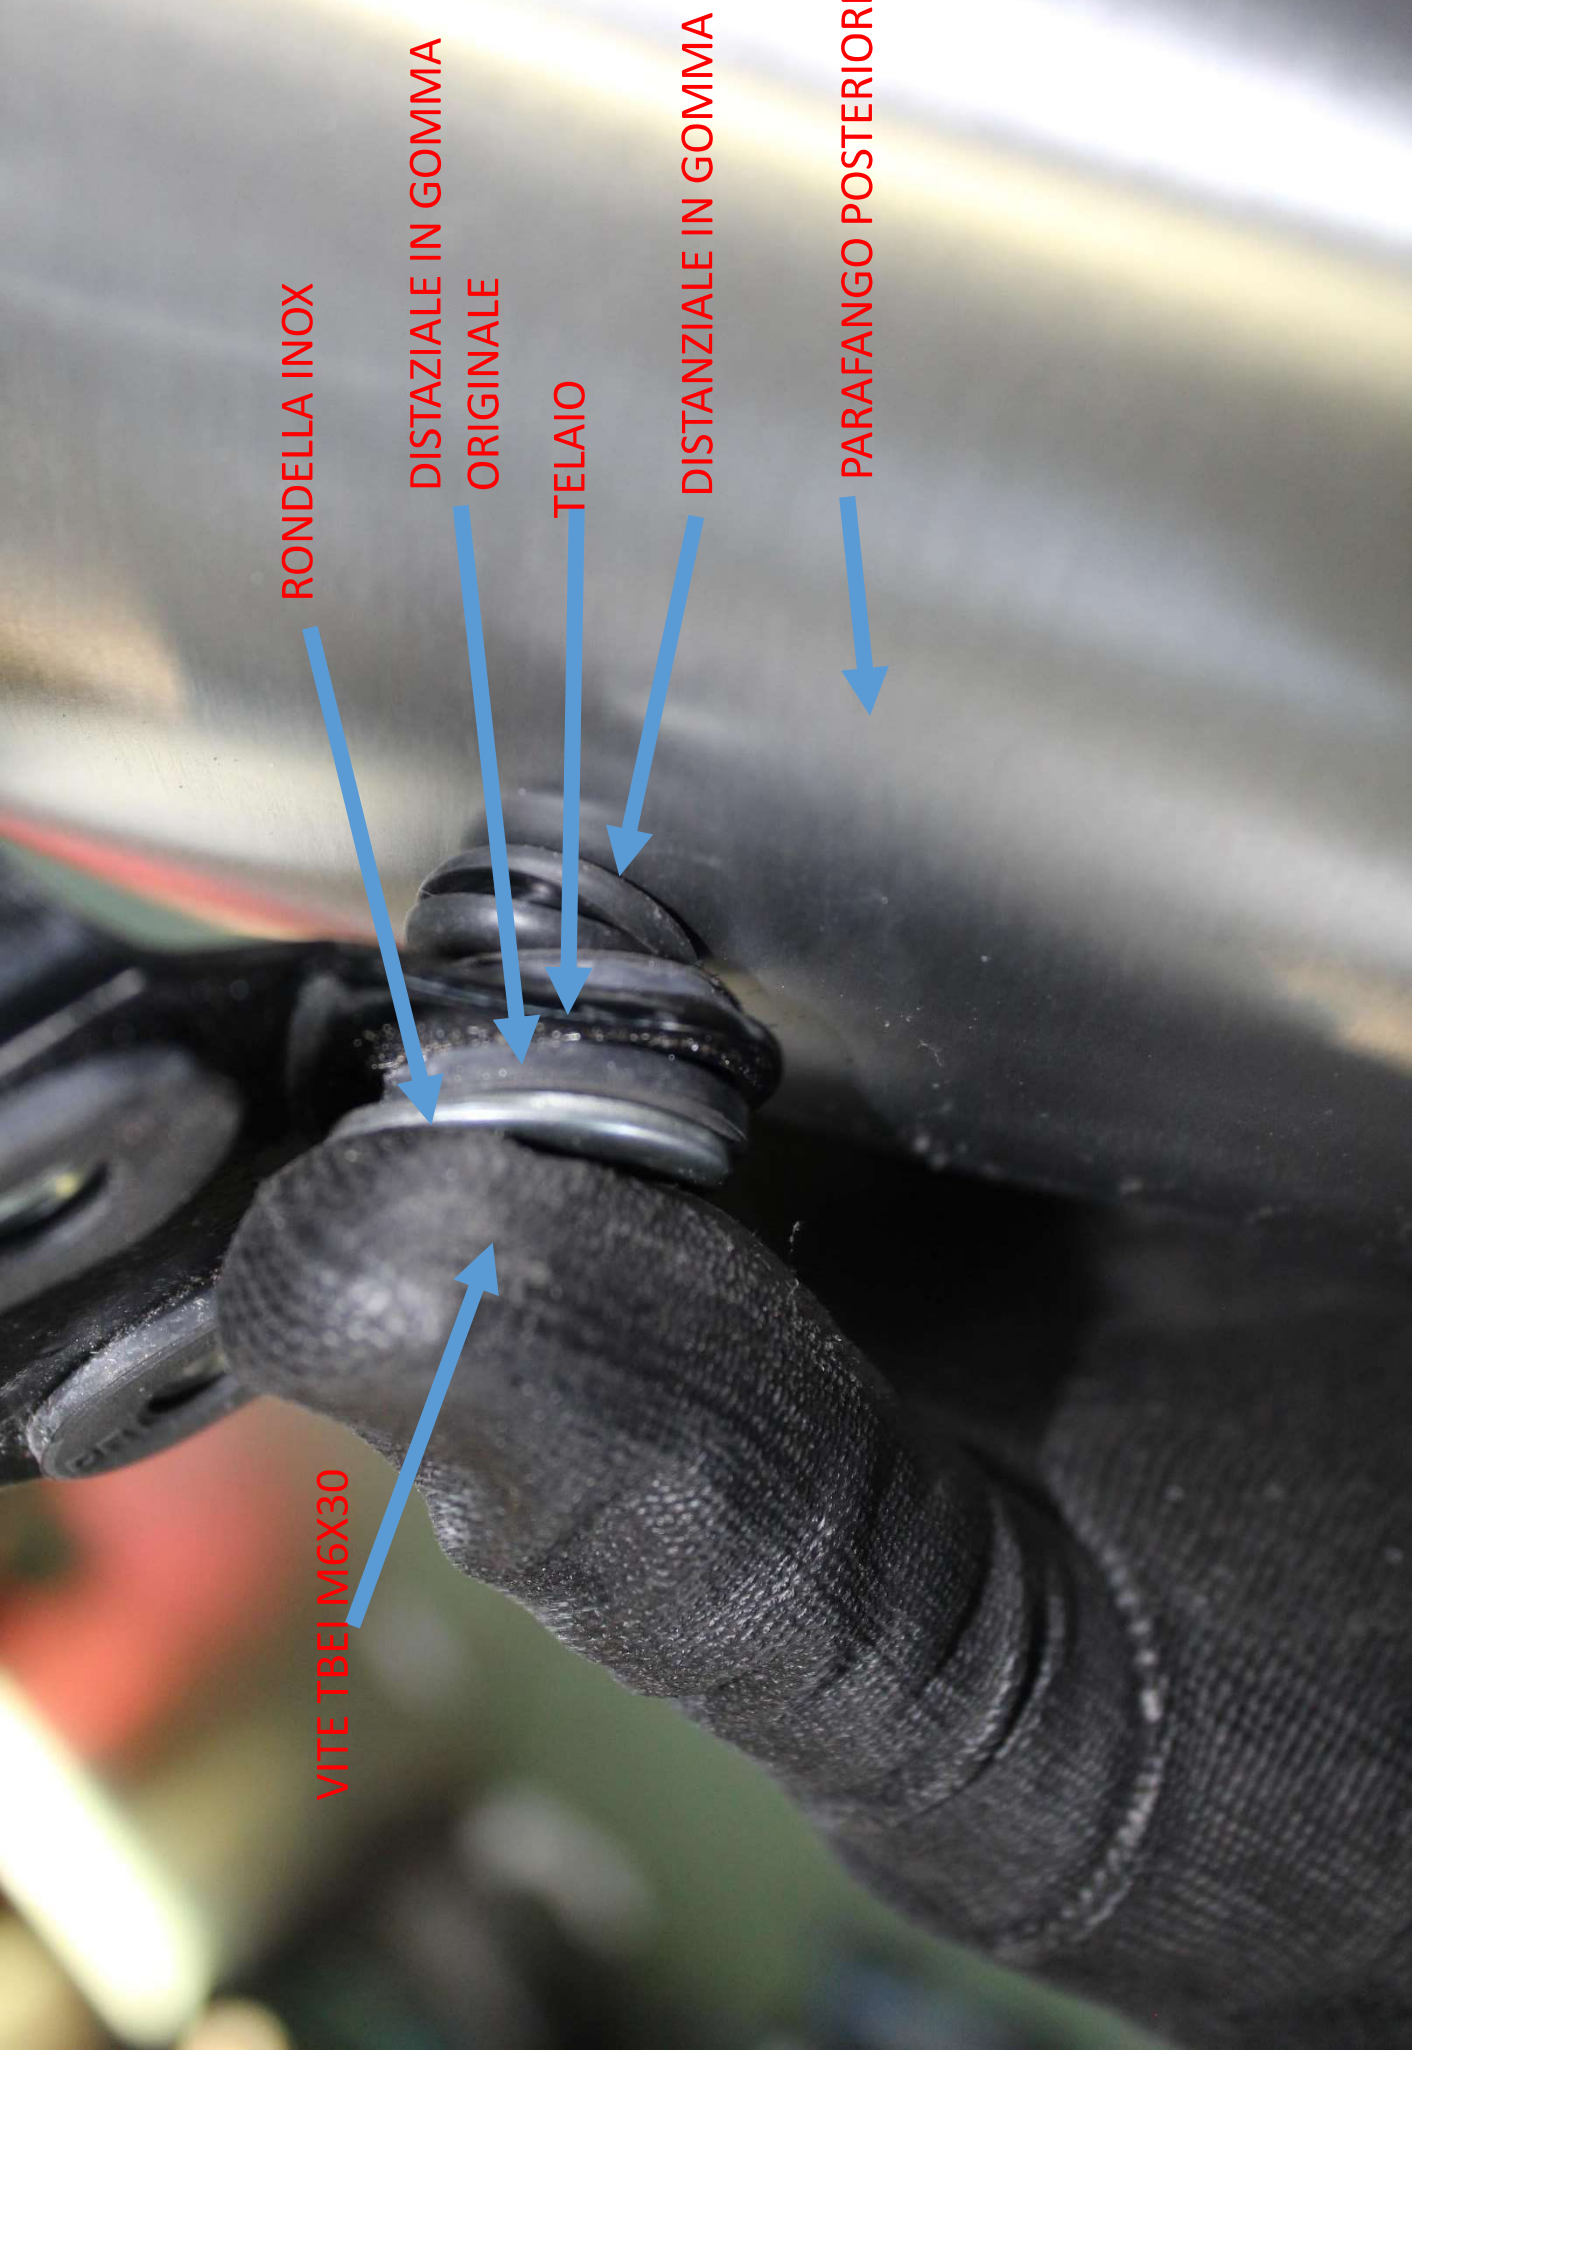

RONDELLA TEFLON M6

DADO AUTOBLOCCANTE M6




RONDELLA TEFLON M6

VITE TBEI M6X30

N.B. PUNTARE MA NON SERRARE

DADO AUTOBLOCCANTE M6

LATO INTERNO DEL PARAFANGO

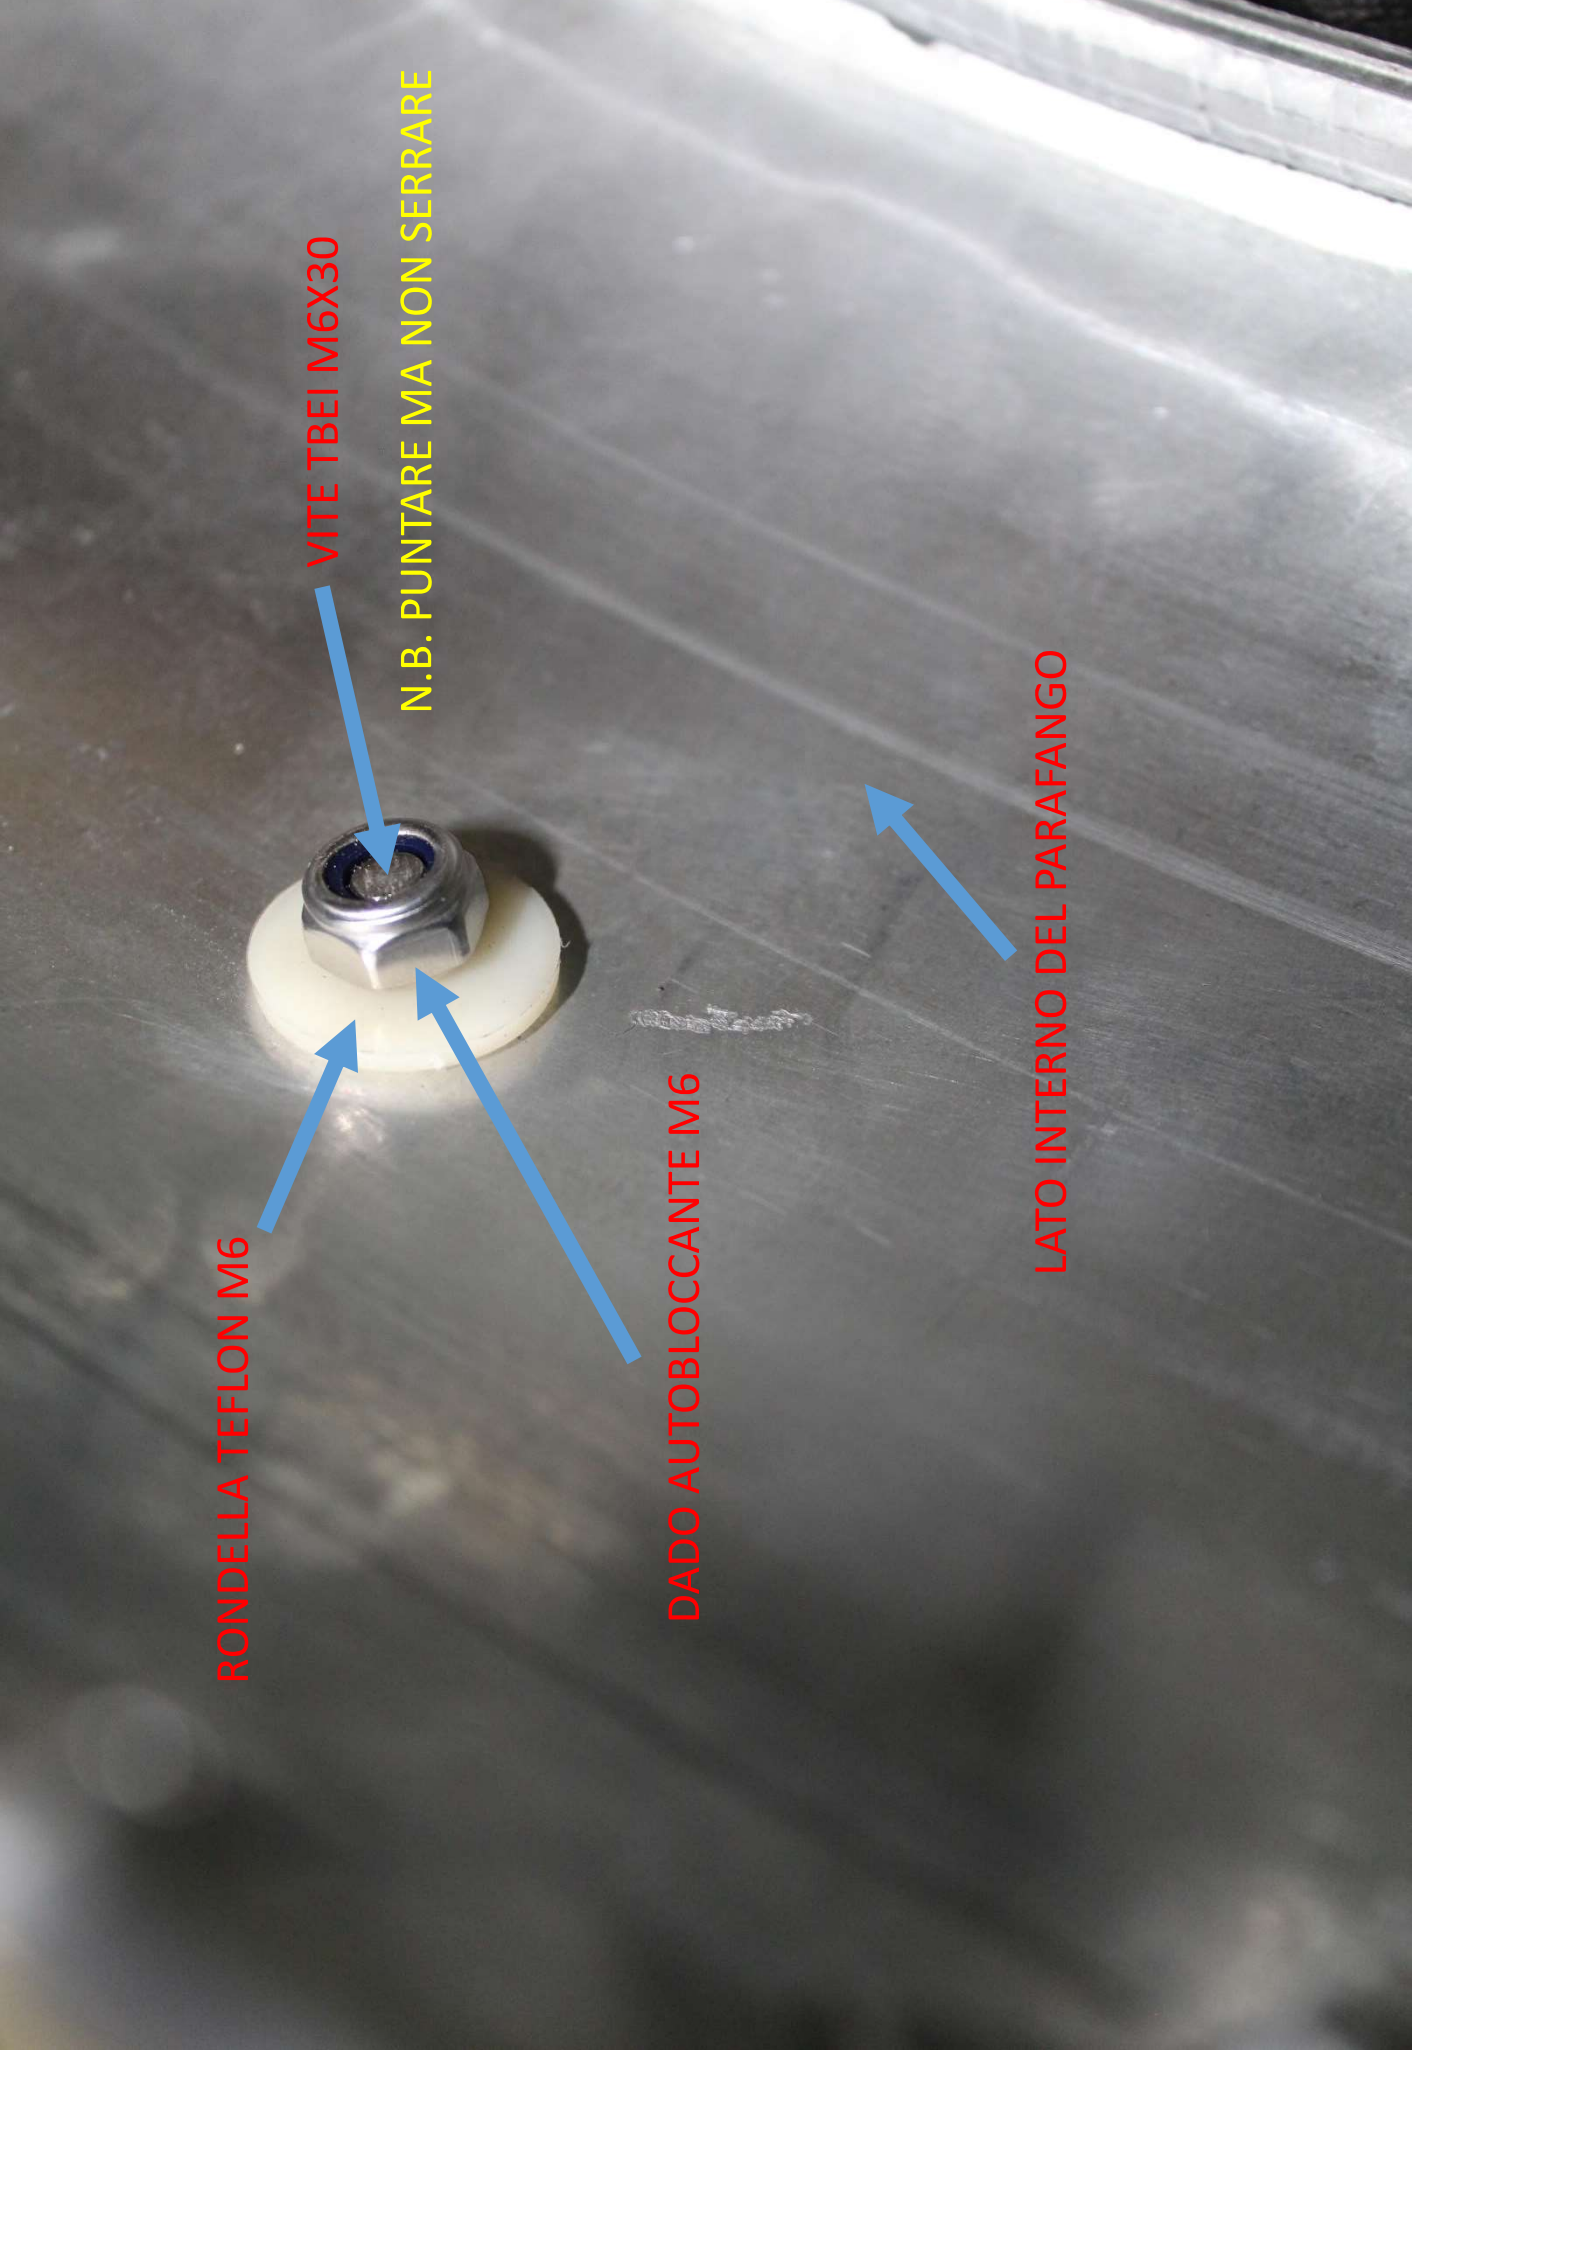

N.B. SERRARE IL TUTTO



N.B. SERRARE IL TUTTO



SI PUO' MONTARE IL FARO POSTERIORE
ORIGINALE OPPURE UTILIZZARE IL KIT PORTA
TARGA CON FARO POSTERIORE A LED E
PROTEZIONE TELAIO DELLA MAS
ENGINEERING CODICE RE-NP-RU



SI PUO' MONTARE IL FARO POSTERIORE
ORIGINALE OPPURE UTILIZZARE IL KIT PORTA
TARGA CON FARO POSTERIORE A LED E
PROTEZIONE TELAIO DELLA MAS
ENGINEERING CODICE RE-NP-RU

